

Støbevejledning til TWP 6 kW

Tekniske data:

Udgravning:	3,3 x 3,3 x 1,2 meter (lxbxh)
Beton:	B 30 med 20 kg/m ³ stål fibre HE + 1/60. (ca. 13.5 m ³)
Kabelrør:	min. 1 stk ø 30 mm
Nedstøbningsæt:	12 stk. 1m lange galv. gevindstål + 3 stk nedstøbningsplader, div. bolte og skiver.
Skabelon:	udlånes af THYMøllen. <i>Skabelon og nedstøbningsæt afhentes selv efter aftale.</i>

Vejledning:

Hullet udgraves efter mål, normalt er det ikke nødvendigt med forskalling. Den viste 4" x 4" træramme er frivillig, men gør det mulig at afslutte betonen med en pæn kant.

Skabelonen placeres over udgravningen og støttebenene fixeres.

Nedstøbningssettet monteres på skabelonen som vist.

NB ! - ingen spændeskiver omkring nedstøbningspladerne.

Kabelrøret placeres som vist og fastgøres til skabelonen samt til en jernpæl el.lign ved udføringen ca. 75 cm nede.

Udgravningen fyldes med fiberbeton som vibreres. Det tilstræbes at der bliver fald fra midten og ud mod kanten.

Fundamentet hærder i min. 28 dage. (om nødvendigt tildækket med vintermåtter)

Skabelonen kan fjernes efter et par dage.




Thy Windpower Aps

Oddesundvej 183

7755 Bedsted Thy, Danmark

+45 7199 0600

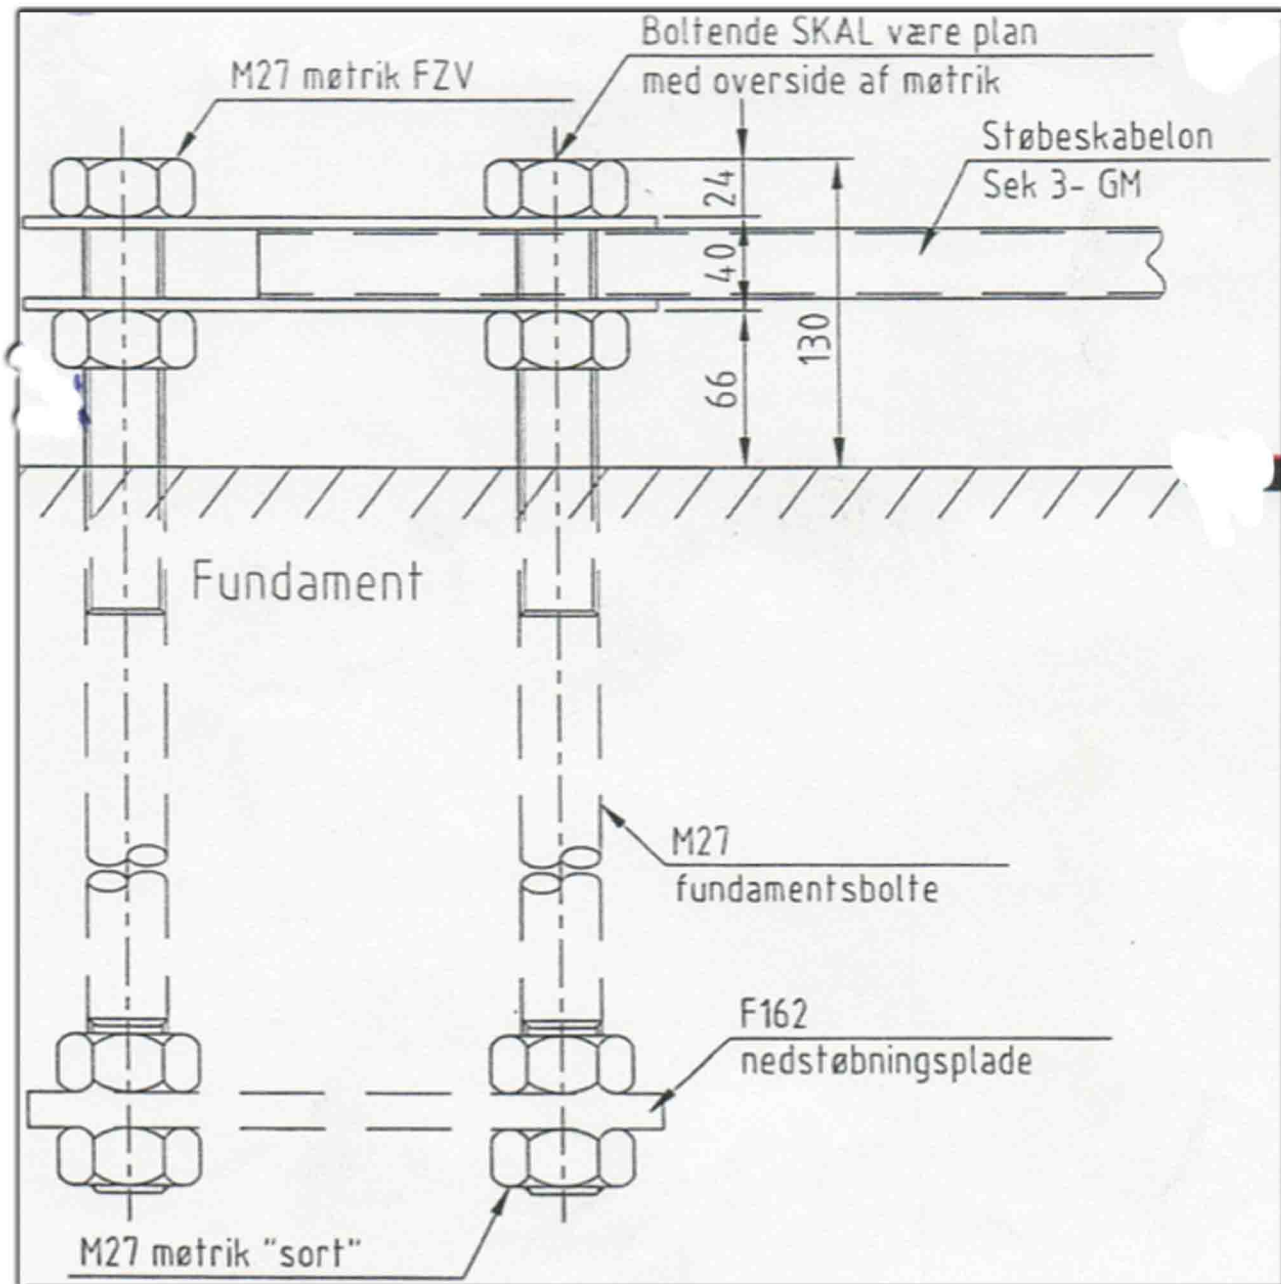

"THY - vi ved hvad vind er"